# SONY BDV-IT1000ES




4-109-711-11(1)


C-1

## **Basic connections**


These instructions are for basic connections. For more information, see the Operating Instructions.


©2008 Sony Corporation Printed in Malaysia

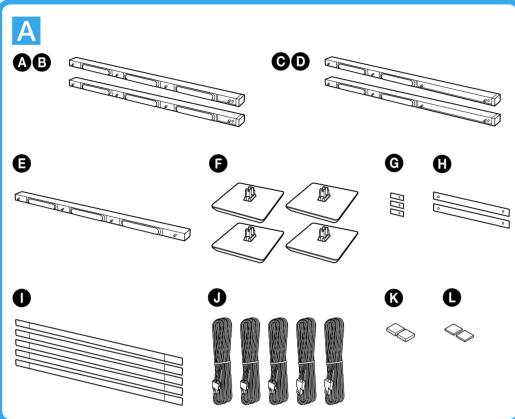

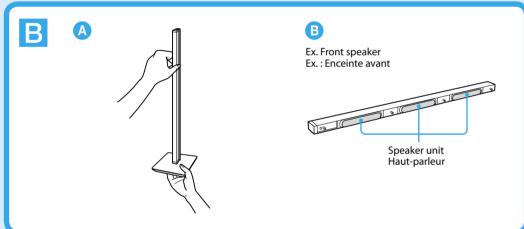


Pour obtenir davantage d'informations, consultez le

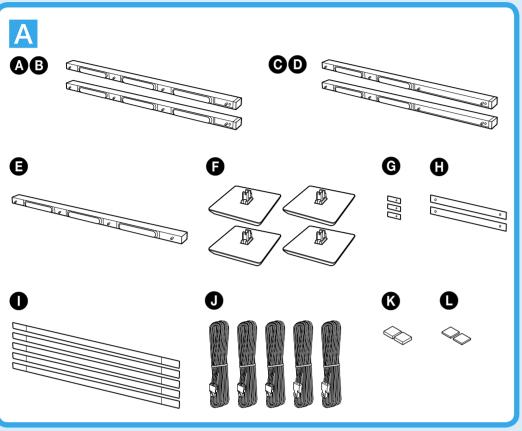


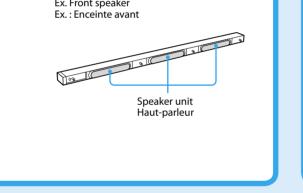



# Raccordements de base


Ces instructions concernent les raccordements de

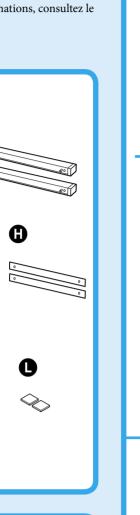

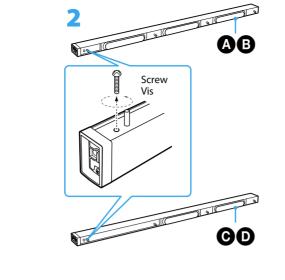

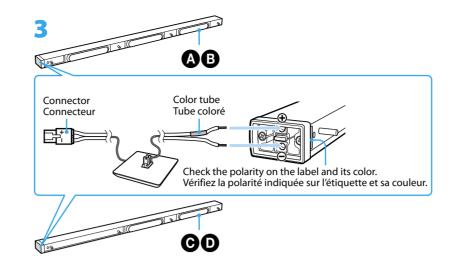


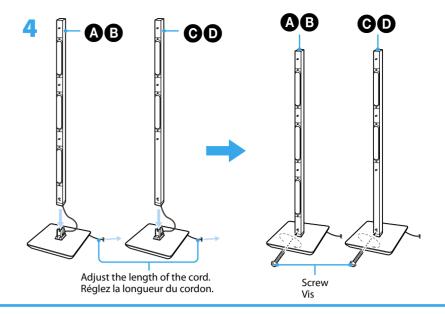


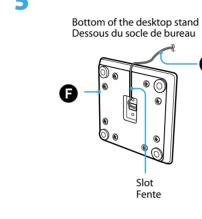



Bottom of the desktop stand


Dessous du socle de bureau

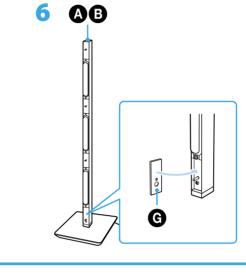


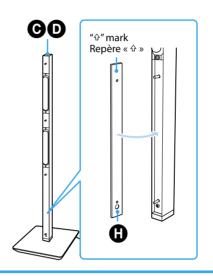


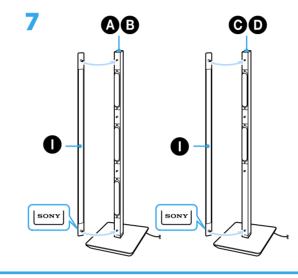


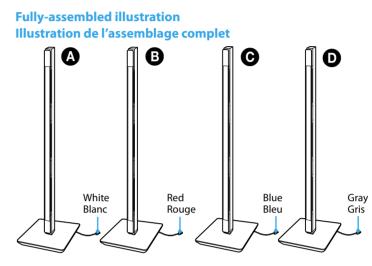

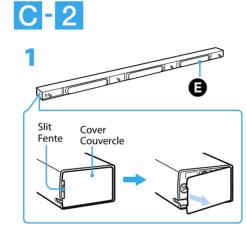

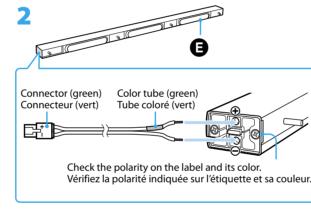

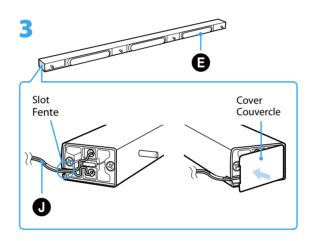

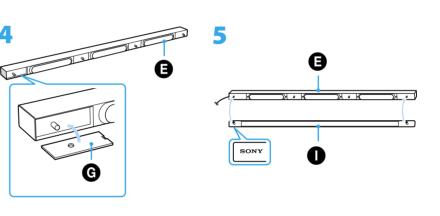

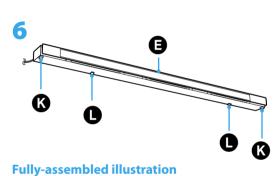


Illustration de l'assemblage complet

# English

## A Supplied items for assembling the speakers

A Front left speaker (L) (1, white label) Front right speaker (R) (1, red label)

Surround left speaker (L) (1, blue label) Surround right speaker (R) (1, gray label)

**©** Center speaker (1, green label) Desktop stands (4)

**G** Baffle covers (short) (3) **H** Baffle covers (long) (2)

Grills (5) Speaker cords (5, white/red/blue/gray/green) Foot pads (for center speaker) (Thick) (2) Foot pads (for center speaker) (Thin) (2)

# • Unpack the speakers, being careful not to touch the

 Keep speakers away from one another. Speakers are magnetically attracted, may hit each other, and cause

• Keep magnetic objects such as watches, magnetic card, etc., away from the speakers.

## **B** Notes on using the speakers

the desktop stand and hold both sides of the speaker • When using the speakers, avoid the following. These

• When moving the speakers, keep one hand under

- actions may damage the speaker. Toppling the speaker.
- -Shaking the speaker.
- -Swinging the speaker.
- -Pushing on the speaker. Hitting the speaker.

- Spread a cloth on the floor to avoid damaging the floor when you assemble the speakers.
- When assembling, take care not to touch the speaker • Be sure to use the speakers with their grilles
- Do not push on a grille that is attached, as it may cause damage to the speaker unit.

# Assembling the speakers

Before connecting the speakers, assemble the

# 1 Assembling front and surround

#### Thread the speaker cord (1) through the hole on the bottom of the desktop stand (13).

The removed screw is used when attaching the desktop stand. Be sure not to lose the screw.

Remove the screw from the speaker (A, B,

# Connect the speaker cords (1) to the speaker

(**△**, **③**, **⊙**, **⊙**). The connector and color tube of the speaker cords are the same color as the label of the jacks to be

Use the speaker cords as follows:

- Front left speaker (L): White
- Front right speaker (R): Red
- Surround left speaker (L): Blue • Surround right speaker (R): Gray
- Be sure to match the speaker cords to the appropriate terminals on the speakers: the speaker cord with the color tube to ①, and the speaker cord without the color tube to  $\Theta$ . Do not catch the speaker cord insulation in the speaker

#### Insert the speaker cords into the speaker terminal of the speaker as far as they will go. Ensure that the cords are secure by gently pulling on them one

# Tip

When removing the speaker cord from the speaker terminal, pull out the speaker cord while pressing the white button on the speaker terminal with a tool such as a flathead screwdrive

## 4 Attach the speaker ( , B, O, O) to the desktop stand (13).

Be careful with the orientation of the desktop stand and speaker. Secure the speaker with the screw removed in Step 2.

The curved edge of the stand and the slot on the bottom of the desktop stand should face to the

Take up slack in the speaker cord (1) by pulling from the bottom of the desktop stand (B) and secure the speaker cord by running it through the slot.

## Attach the baffle cover (**G**, **(1**)) to the speaker (**A**, **B**, **O**, **O**).

Use the baffle cover (short) for the front speaker, baffle cover (long) for the surround speaker. Attach the grille (1) to the speaker (1), 13,

**((0**). Be careful with the orientation of the grille. The "SONY" logo should be at the bottom of the grille.

## Assembling Center speaker

### Remove the cover from the speaker (19). Pry up the cover by inserting a thin, flat object

Step 3. Be sure not to lose the cover.

# Connect the speaker cords (1) to the speaker

Use the speaker cords (green). Be sure to match the speaker cords to the appropriate terminals on the speakers: the speaker cord with the color tube to ①, and the speaker cord without the color tube to  $\Theta$ . Do not catch the speaker cord insulation in

into the slit in the cover. To replace the cover, see

- 3 Secure the speaker cord (1) by running it through the slot, then attach the cover to the speaker (**3**).
- 4 Attach the baffle cover (short) (**G**) to the speaker (📵).
- Use the baffle cover (short). Attach the grille (1) to the speaker (2). Be careful with the orientation of the grille. The "SONY" logo should be at the left side of the
- Attach the foot pads (thick (**(A)**), thin (**(L)**)) to the bottom of the speaker (3).

Attach the foot pads (thick) (**(K)**) to the front of the speaker, and the foot pads (thin) (**1**) to the rear so that the speaker tilts up when installed on

## Français

### A Eléments fournis pour l'assemblage des enceintes

- A Enceinte avant gauche (L) (1, étiquette
- **B** Enceinte avant droite (R) (1, étiquette **©** Enceinte gauche surround (L) (1, étiquette
- **D** Enceinte droite surround (R) (1, étiquette
- **E** Enceinte centrale (1, étiquette verte)
- Ø Socles de bureau (4) Caches d'enceinte (courts) (3)
- Caches d'enceinte (longs) (2) Grilles (5)
- Cordons d'enceinte (5, blanc/rouge/bleu/ Tampons (pour l'enceinte centrale) (épais)
- Tampons (pour l'enceinte centrale) (fins) (2)

et d'autre (A).

- Déballez les enceintes en veillant à ne pas toucher les haut-parleurs.
- Eloignez les enceintes les unes des autres. En effet, elles subissent une attirance magnétique et risquent de se heurter, provoquant ainsi des dégâts.
- Eloignez les objets magnétiques, tels que les montres, les cartes magnétiques, etc., des enceintes.
- Remarques sur l'utilisation des enceintes

Lorsque vous déplacez les enceintes, laissez une

main sous le socle de bureau et maintenez-la de part

## • Lorsque vous utilisez les enceintes, évitez d'effectuer les actions suivantes. Sinon, vous risquez de les

-Renverser l'enceinte.

endommager.

- -Secouer l'enceinte.
- -Faire pivoter l'enceinte.
- -Appuyer sur l'enceinte. -Heurter l'enceinte
- Recouvrez le sol d'un linge pour éviter de l'endommager lors de l'assemblage des enceintes.
- Lors de l'assemblage, veillez à ne pas toucher le haut-
- Veillez à utiliser les enceintes avec les grilles fixées. • N'appuyez pas sur une grille fixée, car vous
- risqueriez d'endommager le haut-parleur.

### Assemblage des enceintes Avant de raccorder les enceintes, assemblez-les.

1 Assemblage des enceintes avant et surround

### Faites passer le cordon d'enceinte (1) à travers l'orifice situé sur le dessous du socle

#### de bureau (13). Retirez la vis de l'enceinte ( , B, O, O). La vis retirée sert à fixer le socle de bureau. Veillez

### Raccordez les cordons d'enceinte (1) à l'enceinte ( $\mathbf{A}$ , $\mathbf{B}$ , $\mathbf{O}$ , $\mathbf{O}$ ).

à ne pas perdre la vis.

Le connecteur et le tube coloré des cordons d'enceinte sont de la même couleur que l'étiquette des prises à raccorder. Utilisez les cordons d'enceinte comme suit :

• Enceinte avant gauche (L) : Blanc • Enceinte avant droite (R) : Rouge • Enceinte gauche surround (L) : Bleu le cordon d'enceinte dépourvu de tube coloré correspond à ⊙. Ne coincez pas l'isolant du cordon d'enceinte dans les bornes d'enceinte. Insérez à fond les cordons d'enceinte dans la borne d'enceinte de l'enceinte. Vérifiez que les cordons sont correctement fixés en tirant délicatement sur

Veillez à faire correspondre les cordons d'enceinte

aux bornes appropriées des enceintes : le cordon

d'enceinte doté du tube coloré correspond à ⊕ et

• Enceinte droite surround (R) : Gris

Lorsque vous retirez le cordon d'enceinte de la borne d'enceinte, extrayez-le en appuyant sur le bouton blanc situé sur la borne d'enceinte avec un outil, tel qu'un tournevis à tête plate.

#### Fixez l'enceinte ( , B, G, O) au socle de bureau (13). Soyez attentif à l'orientation du socle de bureau et

de l'enceinte. Fixez l'enceinte à l'aide de la vis retirée à l'étape 2.

Le bord recourbé du socle et la fente située sur le dessous du socle de bureau doivent être orientés vers l'arrière.

- Tendez le cordon d'enceinte (1) en le tirant depuis le dessous du socle de bureau (16) et fixez le cordon d'enceinte en le plaçant dans la fente.
- Fixez le cache d'enceinte (⑥, ⑥) à l'enceinte (**(**, **(**), **(**), **(**)).

Utilisez le cache d'enceinte (court) de l'enceinte avant et le cache d'enceinte (long) de l'enceinte

### Fixez la grille (●) à l'enceinte (♠, ⊕, ⊕, ●). Soyez attentif à l'orientation de la grille. Le logo « SONY » doit se trouver sur le dessous de la

#### Assemblage de l'enceinte centrale

### Retirez le couvercle de l'enceinte ( ).

Retirez le couvercle en insérant un objet fin et plat dans la fente de celui-ci. Pour remettre le couvercle en place, reportez-vous à l'étape 3. Veillez à ne pas perdre le couvercle.

#### Raccordez les cordons d'enceinte (1) à l'enceinte (🖼).


Utilisez les cordons d'enceinte (verts). Veillez à faire correspondre les cordons d'enceinte aux bornes appropriées des enceintes : le cordon d'enceinte doté du tube coloré correspond à ⊕ et le cordon d'enceinte dépourvu de tube coloré correspond à ⊖. Ne coincez pas l'isolant du cordon d'enceinte dans les bornes d'enceinte.


- Fixez le cordon d'enceinte (1) en le plaçant dans la fente, puis fixez le couvercle à l'enceinte (**3**).
- Raccordez le cache d'enceinte (court) (**G**) à l'enceinte (📵).
- Utilisez le cache d'enceinte (court). 5 Fixez la grille (**①**) à l'enceinte (**②**).


## Soyez attentif à l'orientation de la grille. Le logo « SONY » doit se trouver du côté gauche de la Fixez les tampons (épais (🚯), fins (🕒)) sur le

installation sur un meuble TV, etc.

dessous de l'enceinte (3). Fixez les tampons (épais) (**K**) à l'avant de l'enceinte et les tampons (fins) (1) à l'arrière afin que l'enceinte soit inclinée vers le haut lors de son

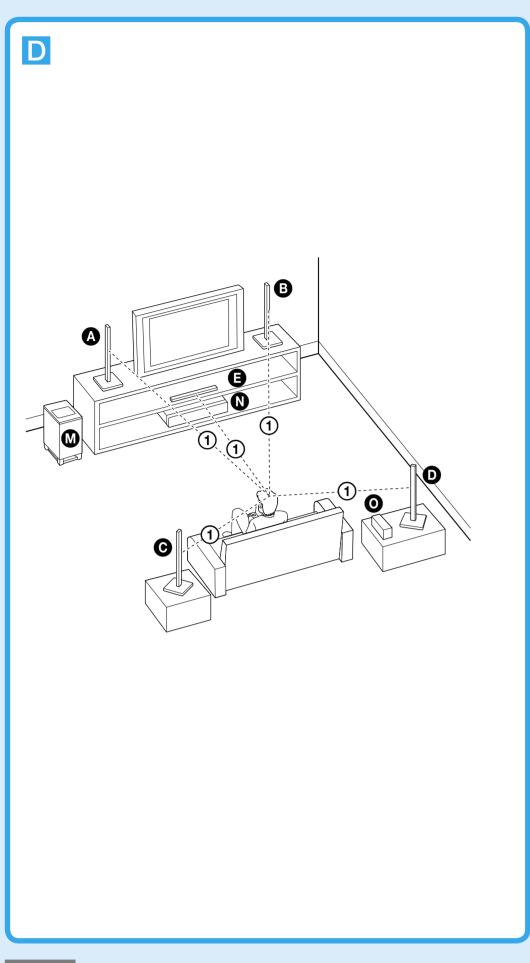

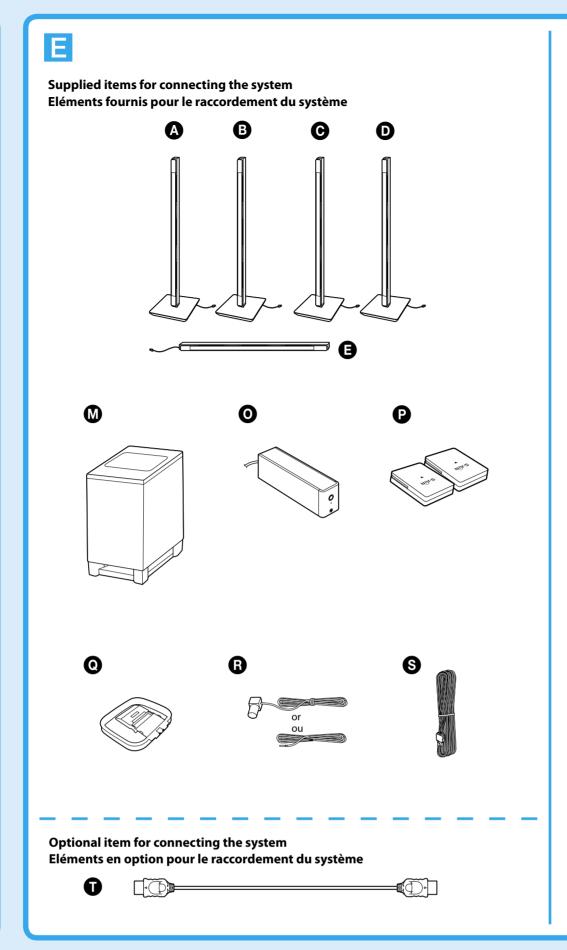

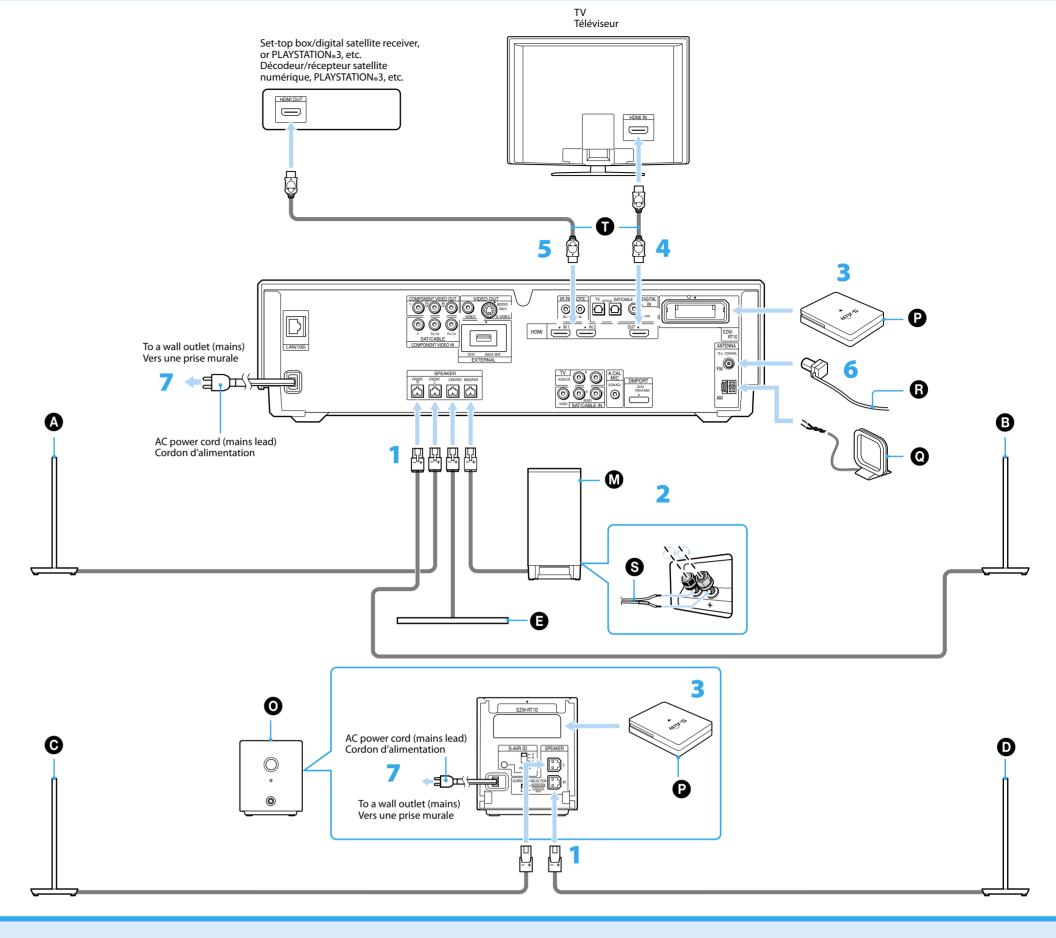

## English

#### Positioning the System

For the best possible surround sound, all the speakers other than the subwoofer should be placed at the same distance from the listening position

A Front left speaker (L)

- **B** Front right speaker (R)
- Surround left speaker (L) Surround right speaker (R)
- **■** Center speaker
- **M** Subwoofer
- Surround amplifier

- Avoid placing obstructions around the speaker. • After installing the speakers, arrange the speaker cords so as not to topple the speakers by catching the speaker cords with your foot.
- Avoid placing the center speaker on the TV.
- Do not set the speakers in an inclined position. • Avoid placing the speakers in locations that are:
- -Extremely hot or cold
- Dusty or dirty
- -Very humid -Subject to vibrations
- -Subject to direct sunlight
- Use caution when placing the speakers and/or speaker stands attached to the speakers on a specially treated (waxed, oiled, polished, etc.) floor, as staining or discoloration may result.
- Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent such as alcohol or benzine.

- Do not lean or hang on the speaker, as the speaker may fall down.
- Do not insert an object (especially metal) into a hole on the front part of the speaker.
- It may cause color irregularity.
- the speakers are installed on a flat and firm floor (not on a thick pile carpet, for example). The speakers may topple over if installed on an inclined

### Tip

- When you change the positions of the speakers, Sony recommends that you change the settings. For details, see "Calibrating the Appropriate Settings Automatically" and "Setting the speakers" of the Operating Instructions.
- For effective placement of the subwoofer, refer to the Operating Instructions.

Be sure to disconnect the AC power cords (mains leads) of all components from their wall outlets (mains) before making connections.

To enjoy high quality digital pictures and sound, we recommend connecting your TV and other components with HDMI cables (1, not supplied).

For details on connecting the system without

• Do not bend, twist, or fold the speaker grille.

Avoid placing the speakers close to a CRT-based TV.

• When using the optional stand, we recommend that

## Connecting the system

For details on setting up the wireless transceiver, refer to the Operating Instructions. Connect the TV.

HDMI cables, refer to the Operating Instructions.

## Connect the speakers (A, B, G, D, B).

Insert the speaker connectors of the front and center speakers into the respective FRONT L, FRONT R, and CENTER jacks on the unit. Insert the speaker connectors of the surround speakers into the respective SPEAKER L and SPEAKER R jacks on the surround amplifier (0).

#### Connect the subwoofer (M).

When connecting the speaker cords (**S**) to the subwoofer, use the speaker cords (purple). Be sure to match the speaker cords to the appropriate terminals on the speakers: the speaker cord with the color tube to  $\oplus$ , and the speaker cord without the color tube to  $\Theta$ . Do not catch the speaker cord insulation in the speaker terminals. Insert the speaker connector of the subwoofer into the WOOFER jack on the unit.

#### Insert the wireless transceivers (P).

Sound transmission from the unit to a surround amplifier is enabled after inserting the wireless transceivers into the unit and the surround amplifier. Set up the wireless transceiver before using it.

Connect an HDMI cable ( , not supplied) to the HDMI IN jack of the TV and HDMI OUT jack of the unit.

#### Connect other components.

Connect an HDMI cable ( , not supplied) to the HDMI OUT jacks of other components (Set-top box/digital satellite receiver, or PLAYSTATION<sub>0</sub>3, etc.) and HDMI IN 1 or 2 jack of the unit.

### Connect the FM wire antenna (aerial) (13) and AM loop antenna (aerial) (10).

Connect the FM wire antenna (aerial) and AM loop antenna (aerial) to the ANTENNA jacks on

Connect the AC power cords (mains leads)

#### To connect other sources

You can connect external memory, a DMPORT adapter, and a network to the system. For details,

## Français

#### Positionnement du système

Pour optimiser le son surround, toutes les enceintes, hormis le caisson de graves, doivent être à la même distance de la position d'écoute (1).

- Enceinte gauche surround (L)
- Caisson de graves
- Appareil
- Amplificateur surround
- Evitez de placer l'enceinte centrale sur le téléviseur. • N'installez pas les enceintes en position inclinée.
- -soumis aux rayons directs du soleil. • Faites attention lors de la mise en place des enceintes et/ou des supports d'enceinte fixés aux enceintes si le plancher est traité (ciré, encaustiqué, poli, etc.), car cela peut provoquer une décoloration ou des taches.

## métallique) dans un orifice de la partie avant de

- A Enceinte avant gauche (L)
- Enceinte avant droite (R)
- Enceinte droite surround (R)
- Enceinte centrale

- Evitez tout obstacle autour de l'enceinte.
- Une fois les enceintes installées, organisez les cordons d'enceinte afin qu'ils ne fassent pas basculer les enceintes si vous trébuchez sur ceux-ci.
- Evitez d'installer les enceintes dans des endroits : -très chauds ou très froids;
- -sales ou poussiéreux; -très humides;
- -soumis à des vibrations;
- N'utilisez pas de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou de solvant tel que l'alcool ou la benzine.
- Ne vous appuyez pas contre les enceintes et ne vous accrochez pas à celles-ci, car elles risqueraient alors de tomber.
- Ne pliez ou ne tordez pas la grille d'enceinte.

## • N'insérez aucun objet (particulièrement un objet

- Evitez de placer les enceintes à proximité d'un téléviseur à tube cathodique. Cela pourrait entraîner des irrégularités au niveau des couleurs.
- Lorsque vous utilisez le support en option, nous vous recommandons d'installer les enceintes sur un sol plat et dur (et non sur un tapis épais, par exemple). Si vous installez les enceintes sur une surface inclinée ou molle, elles risquent de basculer.

- Sony conseille d'adapter ces réglages lorsque vous modifiez la position des enceintes. Pour plu d'informations, reportez-vous aux sections « Etalonnage automatique des réglages corrects » et « Réglage des enceintes » du Mode d'emploi.
- Pour une installation efficace du caisson de graves, reportez-vous au Mode d'emploi.

## Raccordement du système

Veillez à débrancher les cordons d'alimentation de tous les composants de leur prise murale avant de procéder aux raccordements.

Pour profiter d'un son et d'une image numériques de haute qualité, il est recommandé de raccorder votre téléviseur aux autres composants à l'aide de câbles HDMI (1, non fourni).

Pour plus d'informations sur le raccordement du système sans câble HDMI, reportez-vous au Mode

## Raccordez les enceintes (A, B, G, D, B).

Insérez les connecteurs d'enceinte des enceintes avant et centrale dans les prises FRONT L, FRONT R et CENTER de l'appareil. Insérez les connecteurs d'enceinte des enceintes surround dans les prises SPEAKER L et SPEAKER R

#### respectives de l'amplificateur surround (0). Raccordez le caisson de graves (M).

Lors du raccordement des cordons d'enceinte (S) au caisson de graves, utilisez les cordons d'enceinte (violets). Veillez à faire correspondre les cordons d'enceinte aux bornes appropriées des enceintes : le cordon d'enceinte doté du tube coloré correspond à 

et le cordon d'enceinte dépourvu de tube coloré correspond à ⊖. Ne coincez pas l'isolant du cordon d'enceinte dans les bornes d'enceinte.

Insérez le connecteur d'enceinte du caisson de graves dans la prise WOOFER de l'appareil.

### Insérez les deux émetteurs-récepteurs sans fil (**@**).

La transmission du son de l'appareil à l'amplificateur surround est activée une fois les émetteurs-récepteurs sans fil insérés dans l'appareil et l'amplificateur surround sans fil. Configurez l'émetteur-récepteur sans fil avant de Pour plus d'informations sur la configuration de

l'émetteur-récepteur sans fil, reportez-vous au Mode d'emploi.

### Raccordez le téléviseur.

Raccordez un câble HDMI (1), non fourni) à la prise HDMI IN du téléviseur et à la prise HDMI OUT de l'appareil.

- 5 Raccordez les autres composants. Raccordez un câble HDMI (1), non fourni) aux prises HDMI OUT des autres composants décodeur/récepteur satellite numérique PLAYSTATION<sub>0</sub>3, etc.) et à la prise HDMI IN 1
- 6 Raccordez le fil d'antenne FM (13) à l'antenne cadre AM (**@**).
  - Raccordez le fil d'antenne FM et l'antenne cadre AM aux prises ANTENNA de l'appareil. Branchez les cordons d'alimentation en

ou 2 de l'appareil.

Pour raccorder d'autres sources Vous pouvez connecter une mémoire externe, un adaptateur DMPORT et un réseau au système. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi.